



Montaggio di pinza freno Flat Mount sul telaio della bicicletta

In caso di utilizzo di rotore del freno a disco da 140 mm per il freno a disco posteriore

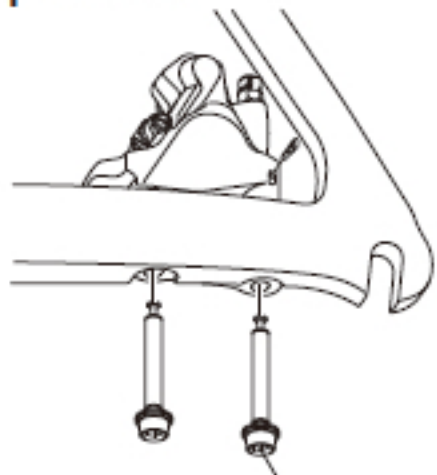


Bullone di fissaggio Flat Mount

In caso di utilizzo di rotore del freno a disco da 160 mm per il freno a disco posteriore

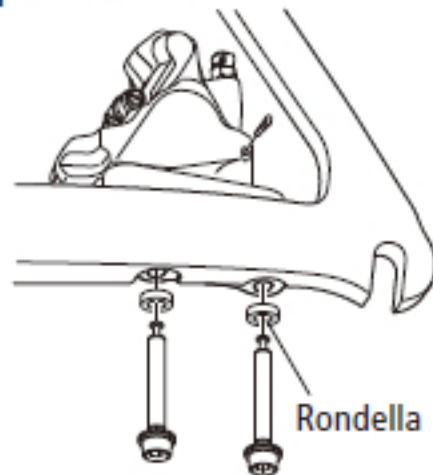

Rondella

Lunghezza del bullone di fissaggio Flat Mount (mm)

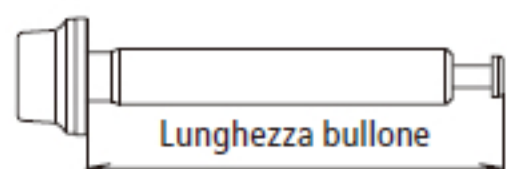

Lunghezza bullone


Bullone di fissaggio per Flat Mount			
Spessore telaio	Lunghezza bullone	Unità (pezzi)	Cod. n.
10 mm	23 mm	1	Y8N208000*2
15 mm	28 mm	1	Y8N208050*2
20 mm	33 mm	1	Y8N208010*2
25 mm	38 mm	1	Y8N208020*1
30 mm	43 mm	1	Y8N208030*2
35 mm	48 mm	1	Y8N208040*2

I bulloni per telai di 25 mm di spessore sono inclusi con i convertitori. Altre lunghezze di bulloni sono in vendita separatamente.

*1 Incluso nella pinza freno di tipo Flat Mount

*2 Non incluso nella pinza freno

Come individuare la lunghezza bullone ottimale usando il selettore della lunghezza bullone.

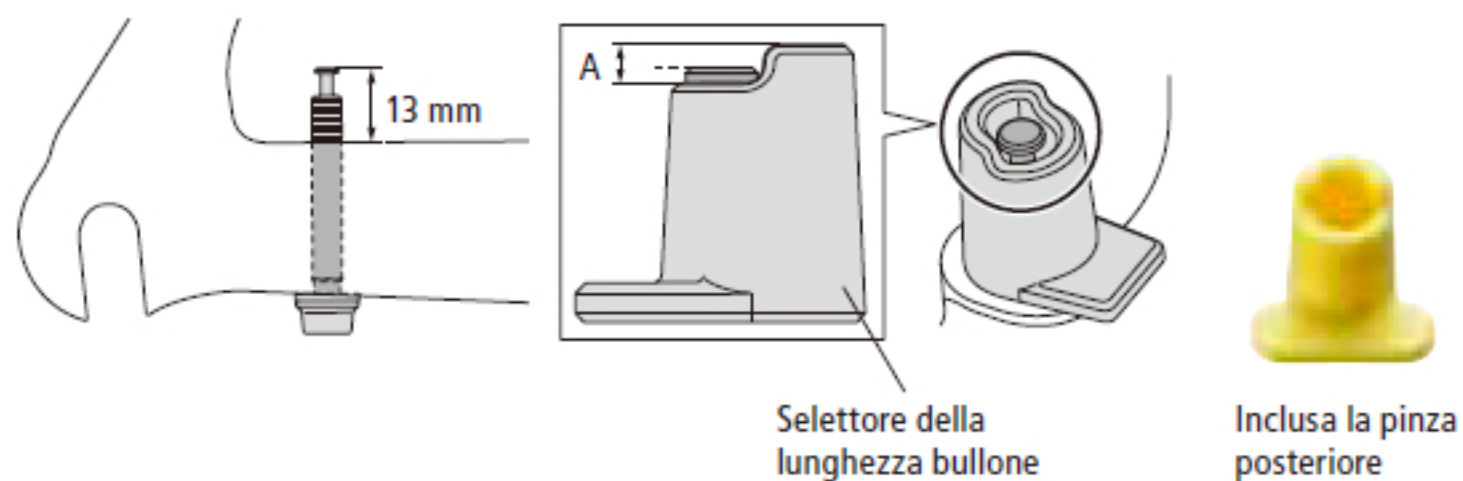

Selettore della lunghezza bullone

Inclusa la pinza posteriore

Inserire il perno di fissaggio dell'adattatore nel supporto sul telaio e verificare che la lunghezza della parte sporgente sia pari a 13 mm.

Nota:

- Se viene utilizzato uno strumento per determinare la lunghezza dei bulloni, verificare che la punta del bullone rientri nella gamma A.
- Non usare una rondella durante il controllo della lunghezza del bullone.
- Gli stessi bulloni sono utilizzati per fissare direttamente la pinza al telaio o se si utilizza l'adattatore da 140 a 160.

NOVITÀ KIT Bullone di fissaggio Flat Mount	
Cod. n.	Descrizione
Y13098623	Bulloni di lunghezza tipo 6 x 6 pezzi ognuno a prezzo ridotto. Per utilizzo professionale da parte di rivenditori e meccanici.